


録音電話機


この 合人 文 き買い味に 轟苳井うざい 被文 砒へ銜 子





安全にお使いいただくためによおお^甲 算ください

この取扱説明書の見かた

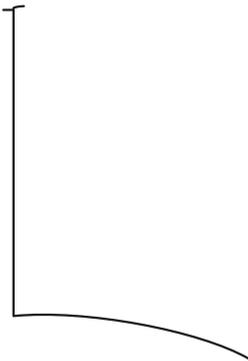

2 留守番機能を使う/ トーカー機能を使う

留守番機能とトーカー機能でできること



転送先の電話番号を登録するには

転送先の電話番号を録音電話機で登録します。外出先などからもリモコン操作することで登録することができます。(P42)

転送をセットするには

あらかじめ転送先の電話番号を登録（ P34 ）してから転送をセットします。外出するときに留守をセット（

リモコン操作するには

お買い求め時はリモコン操作が行えないようにリモート操作ガードが設定されています。リモコン操作をするときは、まずリモート操作ガードを解除し、リモコン操作で使用する暗証番号（3～6桁の数字）を登録する必要があります。

暗証番号はリモコン操作のほかに、留守機能ロックの設定／解除にも使用します。
お買い求め時、暗証番号は「0000」に設定されています。

リモート操作ガードを解除する

暗証番号を登録する

番号でリモコン操作する (ダイレクトリモコン)

- 1 録音電話機に電話をかける。
電話がつながると、録音電話機の応答メッセージが聞こえます。

暗証番号を入力しないで用件を聞ける ようにするには

暗証スキップ電話番号を登録すると、その番号の電話機から録音電話機に電話をかけたときは暗証番号を入力しないでリモコン操作ができます。
お買い求め時は、暗証スキップ電話番号は登録されていません。

1

相手の方とのお話しを録音するには (通話中録音)

相手の方とのお話し中の会話を録音することができます。



いろいろな機能を登録・設定するには

録音電話機設定（メインメニュー）の登録・設定機能一覧（ P53 ）に示すいろいろな機能を登録・設定することができます。

登録・設定操作の流れ

登録・設定操作は、順々に機能を表示させる方法と、機能番号を入力して目的の機能を表示させる方法の2通りがあります。

録音電話機設定（メインメニュー）の登録・設定機能一覧

お買い求め時は に設定されています。

いろいろな機能を登録・設定するには

5 より便利に使う




お買い求め時は

いろいろな機能を登録・設定するには

5より便利に使う

こんな音がしたら



必ず「取扱説明書」をよく読み理解したうえでお使いください。

記
号
説
明

通話中の機能

MEMO

MEMO

